EA520FD-5 ハンドトラック(階段用)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

注意

- ●耐荷重は約400kgです。耐荷重を超える荷物を絶対に運ばないで下さい。
- ●この製品を人の運搬に使用しないで下さい。
- ●定期的に本体の安全確認を行ってください。
- ●凸凹した路面では使用しないで下さい。
- ●急勾配での使用はやめてください。
- ●視界を遮るような高さの荷物は事故につながりますので、運搬しないで下さい。
- ●荷物は付属の荷締機でしっかりと固定してから運搬して下さい。
- ●荷物の運搬はゆっくりと行ってください。
- ●複数の荷物を運搬するときは重量物を下にし、
  重心ができるだけ下になるように心がけてください。

＜各部名称＞

本体

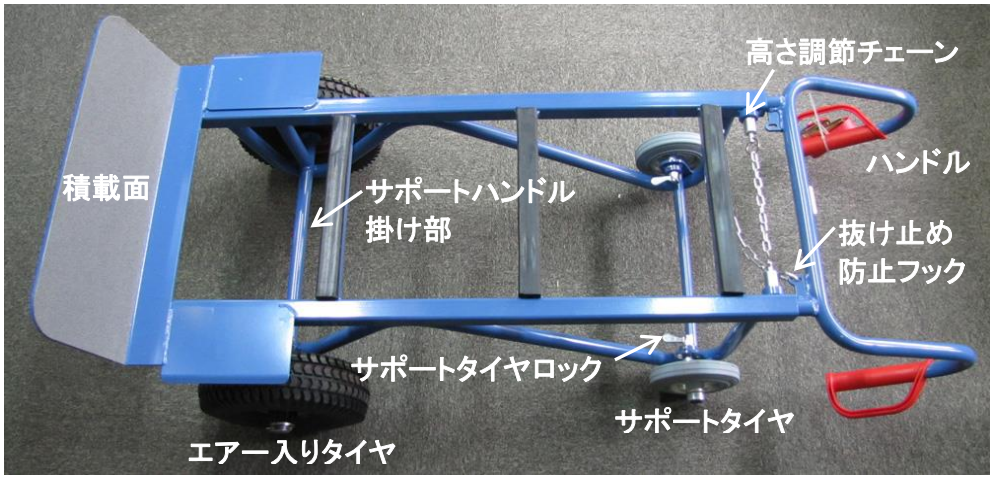

3輪タイヤ

サポートハンドル

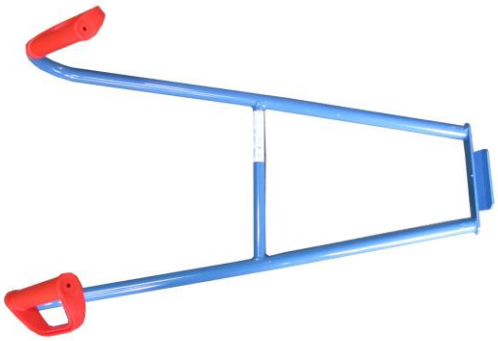

荷締機

＜使用方法＞

■ハンドル位置調節

① 抜け止め防止フックを外して、
チェーンを**強く**引っ張り
ハンドル部分を上にあげてください。

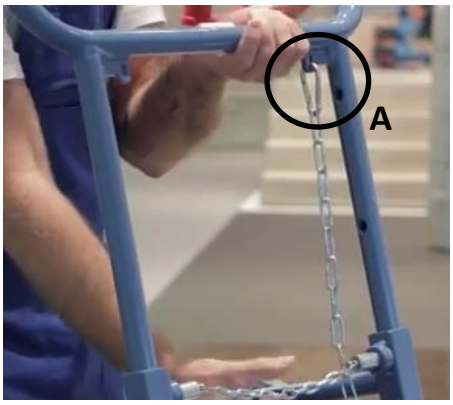

② 3段階でハンドル位置が調整できるので、
背丈にあった位置で、チェーンから
手を離し穴に調整ピンを差し込んでください。
調節後は、①で外した抜け止め防止フックを
Aの位置に取り付けて下さい。

■荷物固定方法

① 積載面に荷物を載せたら、
荷締機でハンドトラックと荷物を巻いて、
ベルトを写真のように通します。

取付例

② 荷締機を締め、
荷物をしっかりと固定させてください。
余ったベルトはくくったり巻きつけたりして、
運搬時に邪魔にならないようにしてください。

■タイヤ交換方法

階段で使用する場合は、3輪タイヤに交換して下さい。

① タイヤの横のピンと
ワッシャーを外します。

② タイヤを持ち本体から
外します。

③ 3輪タイヤを取り付け、
ワッシャーとピンを取り付けます。
反対側も同様に行います。

＜階段での使用方法＞

■上昇時

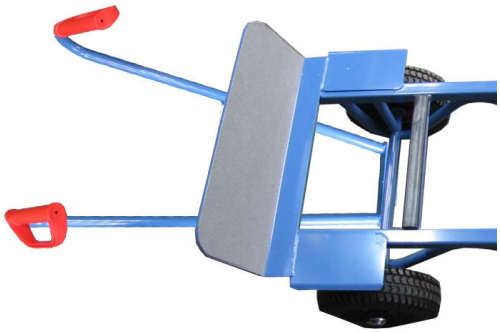

① サポートハンドルをタイヤの
パイプに取り付けます。

② ハンドルとサポートハンドルをしっかりと握り、
ゆっくりと運搬を行ってください。

■下降時

① 階段を下る際は、
事故を防止するために、
サポートタイヤをロックして下さい。

② 抜け止め防止フックを外して、
チェーンを**強く**引っ張りハンドル部分を
上にあげるとハンドルが抜けます。
必要に応じ、ハンドルを180° 反転して下さい。
高さ調節後は抜け止め防止フックを掛けてください。

③ 上昇時と同様にサポートハンドルを取り付けて、
ハンドルとサポートハンドルをしっかり握り、
ゆっくりと運搬を行ってください。

注意

階段での運搬は
昇降共に、
二人で行ってください。

商品の使い方が、
動画で閲覧できます。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929